

Lieferumfang:

Befestigungsschrauben M 2,5 x 30 mm
1 - 2 Schlüssel
(Anzahl richtet sich nach Größe der CRK 30/60)

1 Stück Aufstell- und Betriebsanleitung

Benötigtes Werkzeug:

Gliedermaßstab
Akkuschrauber
Bohrmaschine mit geeigneten Bohrer

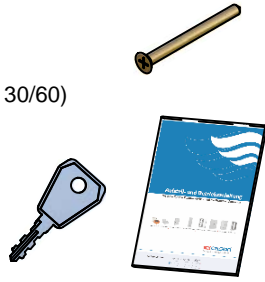
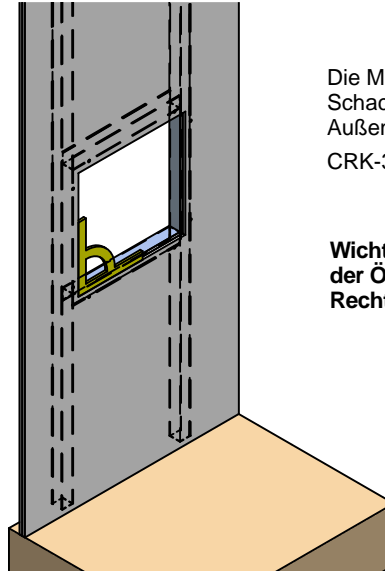
Notwendige Sicht- und Funktionskontrollen unmittelbar nach Anlieferung:

Sind die flexiblen Dichtungen rund um die Klappe in einwandfreiem Zustand?

Schließen und Verriegeln die Schlösser?

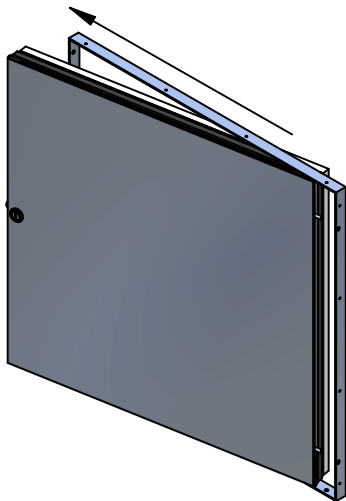
Ist der Typenschild-/ Produktionsaufkleber aufgeklebt?

Bitte beachten Sie, dass die Feuerwiderstandsfähigkeit der CRK 30/60 nur dann sichergestellt ist, wenn die CRK 30/60 stets in dem im Verwendbarkeitsnachweis vorgegebenen Zustand gehalten wird.

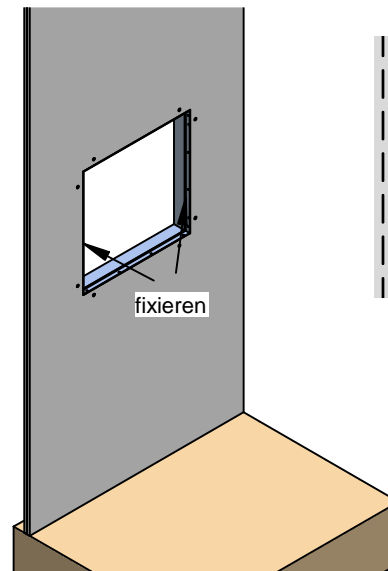

2 Darstellung der Schachtwand


Die Maße der Öffnung in der Schachtwand entsprechen den Außenmaßen des Rahmens der CRK-30/60.

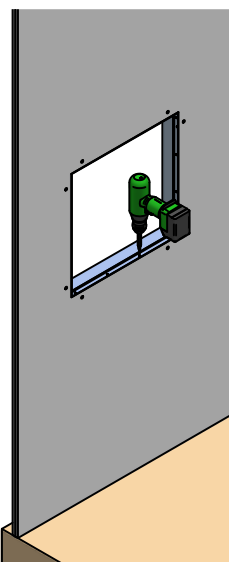
Wichtig: Bei der Erstellung der Öffnung ist auf Rechtwinkligkeit zu achten!

3 Klappe von Rahmen lösen


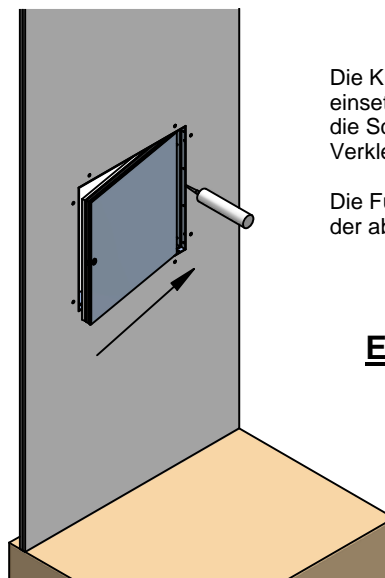
Die Klappe leicht öffnen und entgegengesetzt zum Klappenanschlag aus dem Rahmen ziehen.

4 Rahmen einbringen


Den Rahmen in Flucht zur Schachtwand ausrichten und mit den Händen fixieren.

5 Rahmen befestigen


Befestigungsbohrungen mittels eines geeigneten Bohrers entsprechend Pkt. 3.2.2.4 der abZ im Rahmen, unter Beachtung des Profils, vornehmen.
Den Rahmen mit Hilfe des beigelegten Befestigungsmaterials an der Schachtwand befestigen.

6 Klappe einsetzen und Montage abschließen


Die Klappe in den Rahmen einsetzen, abschließen und die Schutzfolie auf der Verkleidung entfernen.

Die Fugen gem. Pkt. 3.2.2.5 der abZ verschließen.

Endkontrolle